


DEMODULATEUR FM  
 FI 455 KHz



Ch. BOURRIER  
 1993

# RX 10


# Récepteur 41 MHz FM

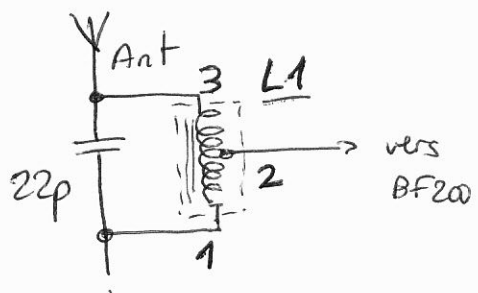

L1 NEOSID 7FS1 à bobiner  
 (fil 30/100. Bobiner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)  
 1.2 = 10 tours 3/4  
 prise à 2 tours 1/4 de 2, vers 3.

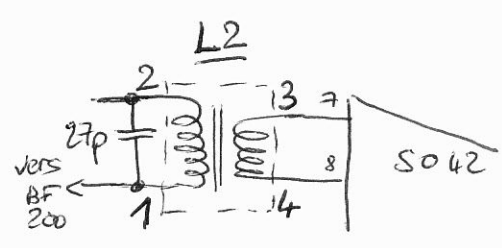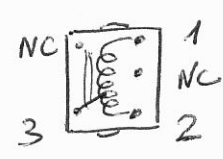


L2 NEOSID 7FS1 à bobiner  
 (fil 30/100, Bobiner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)  
 1.2 10 tours 3/4 fil 30/100  
 3-4 6 tours 1/4 fil 15/100

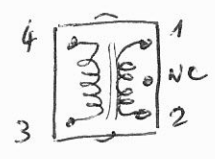

# TR2

TOKO 4102A (noir)

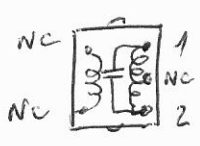


supprimer le condensateur qui est à l'intérieur du transfo

Pour C16, mettre un 150 pF styroflex

Possibilité d'utiliser un discriminateur MURATA à la place de TR2. (supprimer C16)

MURATA CDB 455 C 7

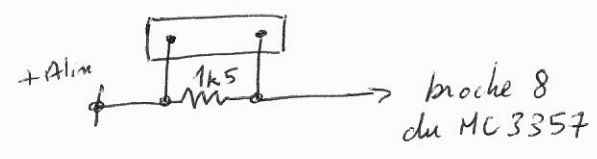

# MC 3361 remplace le MC3357

